

Akcesoria nora - Zalecany montaż

Noski, Kątowniki

Profile nora wykonane są z kauczuku.

Kleje kontaktowe i dyspersyjne mogą być używane przy mocowaniu profilów nora (po uprzednim skonsultowaniu się z producentem kleju).

Podłoże pod wykładziną


Podłoże pod wykładziną musi być suche. Porowate, szlifowane lub pokryte kurzem podłoża powinny być pokryte ogólnie dostępną farbą podkładową. Nierówne lub nadmiernie szorstkie podłoża, niezależnie od tego czy przy ścianie czy na podłożu, muszą być wyrównane i wygładzone za pomocą ogólnie dostępnych środków polerskich i wygładzających. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków polerskich i wygładzających.

Uwaga

W czasie montażu i klejenia temperatura podłoża pod wykładziną nie może być mniejsza niż 15 °C.



Ważne: Powierzchnia pionowa nosków nie jest mocowana.

Wyjątek: noski z płaszczyzną podstopnicy.

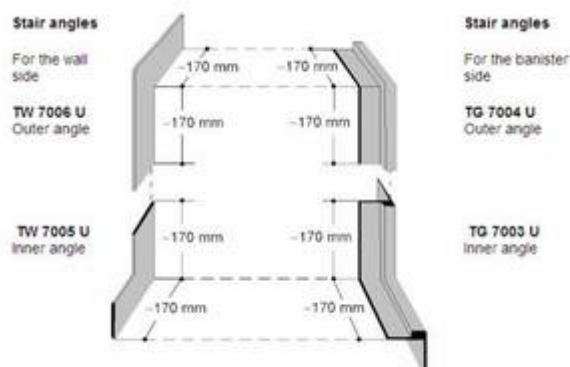


Ogólne uwagi


Jako obramowanie do schodów prostych oferujemy kątowniki od strony ściennej i policzkowej.

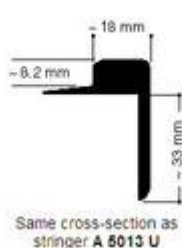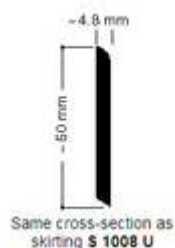

Najpierw kątowniki należy przyciąć do odpowiednich rozmiarów za pomocą obcinarki do profili. Żeby to zrobić, należy umieścić kątowniki jeden na drugim, przymocować do stopnia i przyciąć.

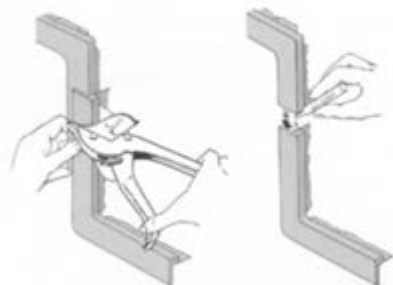

Następnie kątowniki mogą być permanentnie sklejone za pomocą kleju szybkoschnącego. Profile schodowe, wszystkie o tym samym przekroju, tworzą przedłużenie w otwartej krawędzi podestu. Później, kolejno należy przyciąć noski do odpowiedniego rozmiaru i je zamocować. Następnie należy starannie ułożyć pokrycie stopnia i je zamocować. Wszystkie profile należy zamontować za pomocą kleju kontaktowego.

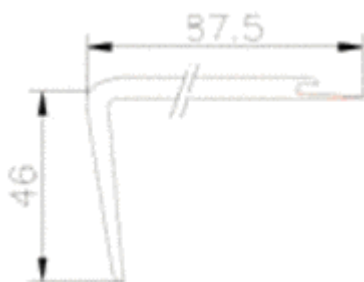

Noski schodowe T 5044 są z wsuwaną zakładką, tzn. z zakładką kryjącą linie dzielącą między parkietem a noskiem schodowym. Widoczna długość części stopnicy powinna wynosić 7,4 cm. (T 5019 A = 5 cm). Taka długość jest wymagana, aby przykleić nosek schodowy za pomocą SIGA Stepform i/lub suchego kleju nora Stepfix (należy sprawdzić zalecenia przy specjalnym montażu).

W czasie montażu, profile nora muszą mieć tą samą temperaturę co podłoże pod wykładziną. W związku z tym zalecane jest aby w zimie profile nora były przechowywane przez parę dni w temperaturze do montażu.

Montaż i mocowanie

Klej kontaktowy

Klej należy obficie nałożyć za pomocą pędzla na podłoże i na spód profilu. (Nie jest konieczne szlifowanie spodu profilu).

Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości do sklejania za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nadmiernie klejący się.

Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Natychmiast po ułożeniu należy profil dokładnie docisnąć i przybić za pomocą gumowego młotka.

Listwy i Narożniki

Listwy, narożniki S 3000, SI 7001, SA 7002

Profile nora wykonane są z kauczuku.

Kleje kontaktowe i dyspersyjne mogą być używane przy montażu profili nora (po uprzednim skonsultowaniu się z producentem kleju).

Podłoże pod wykładziną

Podłoże pod wykładziną musi być suche. Porowate, szlifowane lub pokryte kurzem podłoża powinno być pokryte ogólnie dostępną farbą podkładową. Nierówne lub nadmiernie szorstkie podłoża, niezależnie od tego czy przy ścianie czy na podłodze, muszą być wyrównane i wygładzone za pomocą ogólnie dostępnych środków polerskich i wygładzających.

Przy mocowaniu za pomocą nora Profix struktura ściany powinna być mniejsza niż 0,6 mm. W innym wypadku należy wyrównać poziom ściany.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków polerskich i wygładzających.

Uwaga


W czasie montażu i klejenia temperatura podłoża nie może być mniejsza niż 15 °C.

Ogólne uwagi

Skrzynka uciosowa do cięć o kątach prostych

Skrzynka uciosowa ułatwia przycinanie listew przyściennych tak aby pasowały do narożników. Przed montażem należy oznaczyć wysokość listwy i szerokość podstawy profilu za pomocą kredy. To zapewni właściwe ułożenie narożników w stosunku do listew. Należy najpierw zamontować narożniki a później listwy.

Następnie listwy muszą być przycięte za pomocą skrzynki uciosowej. Podwójna skrzynka uciosowa jest przystosowana do profili dwunożnych i osłania profile podczas cięcia. To umożliwia cięcie pod dokładnym kątem.

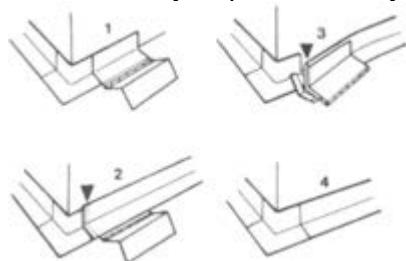

Otwartą skrzynkę uciosową należy położyć przy narożniku, który już został zamocowany (**Rysunek 1**). Następnie należy położyć listwę w skrzynce uciosowej i zamknąć skrzynkę (**Rysunek 2**). W następnej kolejności należy prostym ostrzem przeciąć do połowy wzdłuż krawędzi listwy, a po usunięciu

skrzynki uciosowej odciąć pozostałą wystającą część (**Rysunek 3**). To umożliwi dokładne połączenie pomiędzy narożnikami i listwami (**Rysunek 4**).

Następnie należy zamocować listwę i przyciąć kąt po drugiej stronie. Z tego powodu należy nałożyć klej do ściany przynajmniej 50 cm od położenia narożników, żeby uniknąć sklejenia przed odpowiednim przycięciem listew.

Jeśli łączenia pomiędzy narożnikami i listwami będą później uszczelniane to skrzynkę uciosową należy cofnąć o około 2 mm przy łączeniu aby uzyskać właściwą szerokość łączenia.

Powstałe łączenia pomiędzy uformowanymi wewnętrznymi i zewnętrznymi rogami oraz obwodem muszą być uszczelnione za pomocą pasty 1-K firmy nora zgodnie z instrukcjami zgrzewania na zimno.

Montaż i mocowanie

Klej kontaktowy

Klej należy obficie nałożyć za pomocą pędzla na podłogę i na spód profilu. (Nie jest konieczne szlifowanie spodu profilu).

Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości powierzchni za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nazbyt klejący się.

Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Natychmiast po ułożeniu należy profil dokładnie docisnąć i/lub przybić za pomocą gumowego młotka

Siga Goman/nora Profix

Tylko do listew nora S 1008 U, S 1023 U, S 3003, narożników SA 7002, SI 7001 i do obrzeża schodów nora.

Aby uzyskać dobre sklejenie należy oczyścić przeciwną stronę za pomocą wilgotnej ściereczki. Natychmiast po montażu należy poklepać powierzchnie gumowym młotkiem żeby uzyskać lepsze połączenie.

Wskazówki specjalne

Łączenia nosków, kątowników, listew, narożników muszą być uszczelnione za pomocą dwuskładnikowego związku do uszczelniania nora TH. Mogą być widoczne minimalne różnice kolorów przy listwach S 3003 oraz przy narożnikach 7002 i 7001.

Obrzeża i osłona kątowników

K 9022 U

Podłoże

Powierzchnia podłoża musi być sucha. Należy ją pokryć ogólnie dostępną farbą podkładową w przypadku porowatych, szlifowanych lub pokrytych kurzem powierzchni. Nierówna lub

nadmiernie szorstka powierzchnia ściany musi być wyrównana za pomocą ogólnie dostępnych środków wypełniających i polerskich, oraz musi być wygładzona i wypolerowana. Przy klejeniu za pomocą SIFLOOR Goman 50/nora Profix 50 struktura ściany nie może być grubsza niż 1 mm. W innym wypadku należy wyrównać poziom ściany. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków wypełniających, polerskich i wygładzających.

Uwaga

Temperatura powierzchni podłoża musi wynosić przynajmniej 15°C podczas montażu i nakładania kleju.

Montaż i klejenie



Klej kontaktowy

Należy oznaczyć szerokość profilu na ścianie przed nałożeniem kleju.

1. Klej należy nałożyć w solidnej ilości za pomocą pędzla na powierzchnię podłoża oraz na spód profilu. (Spód profilu nie powinien być oszlifowany). Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości powierzchni za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nadbyt klejący się. Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Natychmiast po ułożeniu należy profil dokładnie docisnąć i przybić za pomocą gumowego młotka

2. SIFLOOR Goman 50/nora Profix50

Aby uzyskać dobre sklejenie należy oczyścić przeciwną stronę za pomocą nawilżonej rozcieńczalnikami ściereczki. Natychmiast po umocowaniu należy poklepać powierzchnie gumowym młotkiem żeby uzyskać lepsze połączenie.

Ośłona ściany

Profile nora wykonane są z kauczuku. Kleje kontaktowe mogą być używane przy montażu profili nora (po uprzednim skonsultowaniu się z producentem kleju).

Podłoże pod wykładziną

Podłoże pod wykładziną musi być suche. Porowate, szlifowane lub pokryte kurzem podłoża powinny być pokryte ogólnie dostępną farbą podkładową. Nierówne lub nadmiernie szorstkie podłoża, niezależnie od tego czy przy ścianie czy na podłodze, musi być wyrównane i wygładzone za pomocą ogólnie dostępnych środków polerskich i wygładzających. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków polerskich i wygładzających.

Uwaga

W czasie montażu i klejenia temperatura podłoża nie może być mniejsza niż 15 °C. Profile nora muszą mieć tę samą temperaturę co podłoża pod wykładziną. W związku z tym zalecane jest aby w zimie profile nora były przechowywane przez parę dni w temperaturze do montażu.

Montaż i mocowanie



Klej kontaktowy

Klej należy nałożyć w solidnej ilości za pomocą pędzla na powierzchnię podłoża oraz na spód profilu. (Spód profilu nie musi być oszlifowany).

Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości powierzchni za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nazbyt klejący się.

Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Należy profil dokładnie docisnąć i przybić za pomocą gumowego młotka natychmiast po umocowaniu.