

Zalecenia montażowe – listwy przyścienne i narożniki nora[®]

Podłoże musi spełniać wymagania dotyczące gotowości do montażu zgodnie z VOB, DIN 18 365. Powierzchnie nie mogą mieć nierówności przekraczające 0,6 mm. Nierówną lub szorstką powierzchnię na ścianie i podłodze należy wypoziomować i wygładzić.

Temperatura podłoża podczas układania i wiązania kleju nie powinna być niższa niż 15°C. Profile ścienne nora[®] muszą do montażu mieć temperaturę podłoża i dlatego zimą należy je przechowywać w miejscu montażu przez kilka dni.


Profile ścienne nora[®] są produkowane z kauczuku. Aby uzyskać dobry rezultat klejenia, **tylną stronę profilu** należy dokładnie przetrzeć wilgotną szmatką, na tylnej stronie nie powinny znajdować się żadne pozostałości.

Zobacz również nasze „**Wskazówki ogólne** dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora[®]”.


Listwa przypodłogowa S 3003 i narożnik SI 7001 lub SA 7002

Szablon do cięcia pod kątem ułatwia dokładne przycinanie listew przypodłogowych do przynależnych do nich narożników: Szablon do cięcia pod kątem jest dopasowany do profili dwuramiennych i opasa listwę profilową podczas przycinania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie precyzyjnych cięć pod kątem.

Należy zawsze montować najpierw narożniki (zdjęcie 1), a następnie listwy przypodłogowe (zdjęcie 2).

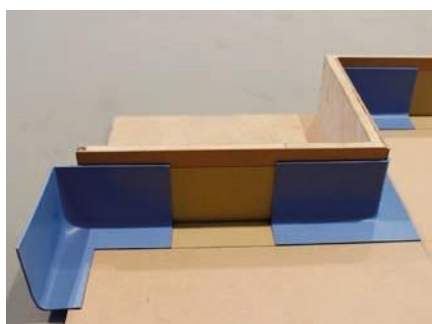

Zdjęcie 1

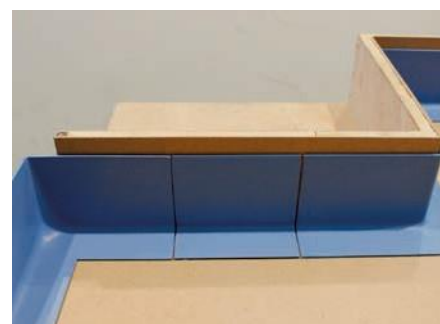

Zdjęcie 2

Wymagane narzędzia do montażu listew przypodłogowych i narożników S 3003, SI 7001, SA 7002



1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zaznaczyć wysokość listwy i szerokość stopki profilu, rysując linię ołówkiem lub przeciągając sznurek traserski. Dzięki temu podczas klejenia narożniki są ułożone w jednej płaszczyźnie z listwami przypodłogowymi.



2. Do montażu listw przyściennych i narożników zalecamy stosowanie taśmy nora® Profix 90* do ścian i nora® Profix 50* do podłóg.

Taśmę samoprzylepną nakleić na ścianę i podłogę. Nie odrywać papierowej warstwy ochronnej od taśmy montażowej.



3. Sprawdzić kąty wewnętrznych i zewnętrznych narożników za pomocą szablonu do cięcia pod kątem i przykleić.



4. Dobić narożniki do ścian i podłogi za pomocą młotka z białej gumy.



*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

5. Następnie przyciąć listwy przypodłogowe za pomocą szablonu do cięcia pod kątem. W tym celu należy przyłożyć otwarty szablon do cięcia pod kątem do przyklejanych narożników. Ponieważ łączenia między narożnikami, a listwami przypodłogowymi muszą zostać połączone, szablon do cięcia pod kątem należy ustawić na łączeniu w taki sposób, aby powstała szczelina o szerokości 2-3 mm. Następnie należy włożyć listwę przypodłogową do szablonu do cięcia pod kątem i zamknąć szablon.



6. Następnie ostrzem trapezowym naciąć listwę przypodłogową wzdłuż krawędzi szablonu do cięcia pod kątem, a po usunięciu narzędzia odciąć nadmiar materiału, aby powierzchnie dokładnie do siebie przylegały.



7. Oderwać papierową warstwę ochronną od taśmy montażowej.



8. Następnie docisnąć listwę przypodłogową i narożnik i dobić młotkiem z białej gumy.



9. Łączenia narożników wewnętrznych i zewnętrznych z wykładziną można zabezpieczyć masą do spoinowania nora[®] 1-K. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i woskowaniu za pomocą płynnego wosku nora[®] (patrz zalecenie „Spoinowanie”).



Listwy przypodłogowe S 1008 U, S 1023 U oraz S 1024 U

Wymagane narzędzia do montażu listew przypodłogowych S 1008 U, S 1023 U oraz S 1024 U



1. przykleić na ścianie taśmę montażową nora[®] Profix 50* (do montażu S 1008 U, S 1023 U) lub Profix 90* (do montażu S 1024 U).



2. Oczyszczyć tylną stronę listwy przypodłogowej wilgotną szmatką, tylna strona nie może zawierać żadnych pozostałości.



3. Oderwać papierową warstwę ochronną od taśmy montażowej.

Umieścić listwę przypodłogową na odpowiedniej wysokości.



*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

4. Docisnąć listwę za pomocą przyrządu do dociskania listew i dobić młotkiem z białej gumy.



5. W przypadku **narożników zewnętrznych** rozgrzać listwę suszarką i lekko przeciągnąć wokół naroża.

Przytrzymać narożnik w pozycji aż do jego schłodzenia, aby pozostał trwale w odpowiednim kształcie.



6. Narożniki wewnętrzne należy przyciąć i złączyć ze sobą czołowo.



7. Aby zapobiec powstaniu szczelin należy połączyć ze sobą listwy w narożu za pomocą kleju szybkoschnącego.



- 8. Ewentualnie** można także rozgrzać listwę przypodłogową w narożach wewnętrznych i za pomocą przyrządu do dociskania listew ostrożnie docisnąć ją do narożnika, a następnie przytrzymać aż do jej schłodzenia.




- 9. Łączenia** między dwoma listwami przypodłogowymi należy ułożyć na twardym podłożu i skleić ze sobą za pomocą kleju szybkoschnącego, aby zapobiec tworzeniu się szczelin.



- 10.** Docisnąć listwę za pomocą przyrządu do dociskania listew i dobić do ściany młotkiem z białej gumy.



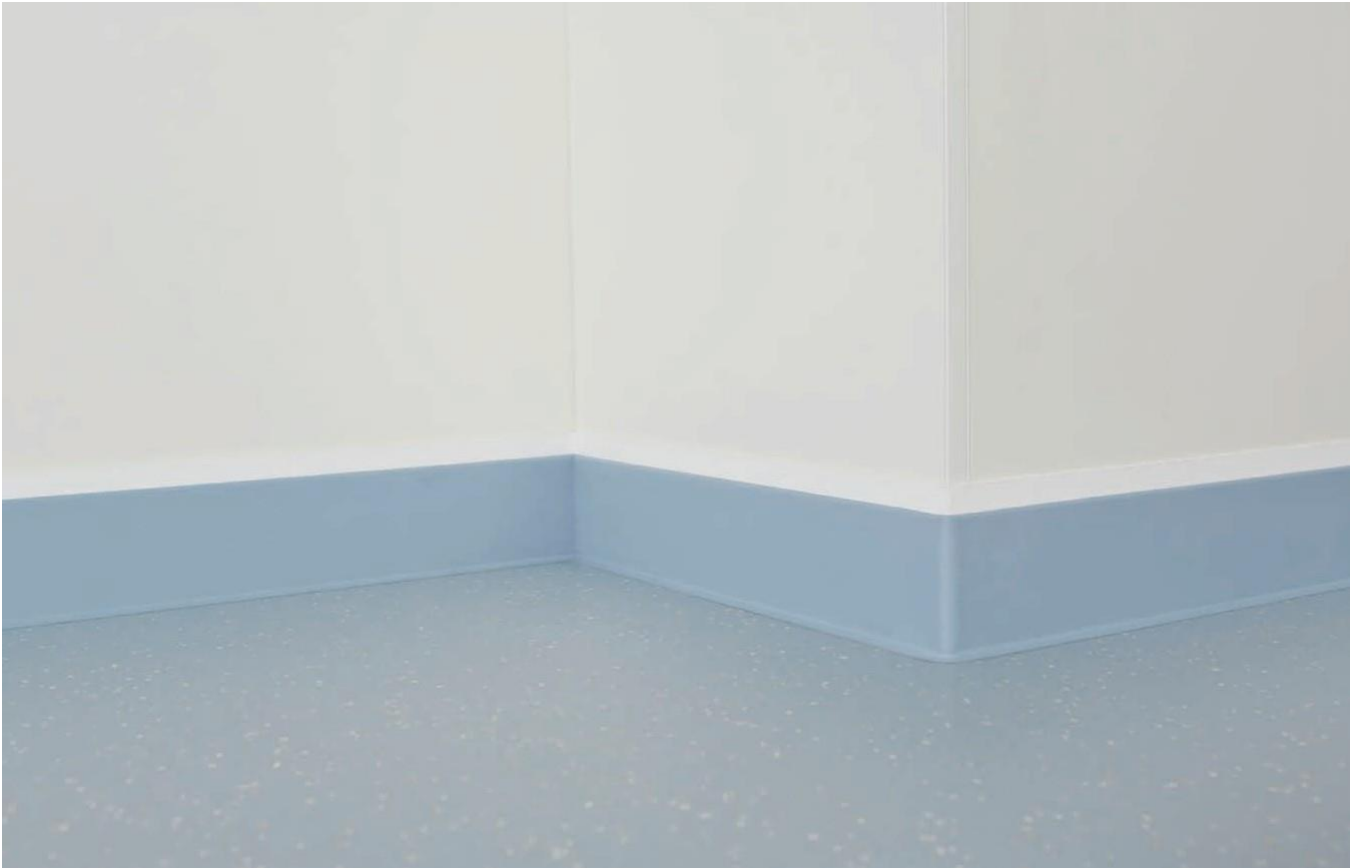

Kontakt:

Tel.:

+49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com

Link do wideo:

www.nora.com/installation

