

Zalecenia montażowe – wywinięcie na ścianę noraplan[®]

Podłoże musi spełniać wymagania dotyczące gotowości do montażu zgodnie z VOB, DIN 18 365. Zapyłone podłoża zagruntować podkładem nora[®] primer*.

Powierzchnie nie mogą mieć nierówności przekraczającej 0,6 mm. Jeśli to konieczne, należy wypoziomować powierzchnię za pomocą środka poziomującego nora[®] level compound* lub nora[®] level compound SF*.

Wykładziny podłogowe noraplan[®] przed montażem należy **klimatyzować**, tzn. temperatura wykładziny noraplan[®] musi być taka sama jak temperatura podłoża i wynosić co najmniej 15°C. Do montażu zalecamy użyć nora[®] Profix 90*.

Na spoinowanie listew przyściennych należy przewidzieć dwa dni.

Zobacz również nasze „**Wskazówki ogólne** dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora[®]”.

Narzędzia wymagane do wywinięcia wykładziny na ścianę



1. Przy pomocy liniału o szerokości 10 cm zaznaczyć linię wzdłuż ściany.



2. Należy umieścić wykładzinę noraplan[®] i dociąć łączenia. Nałożyć klej dokładnie do zaznaczonej wcześniej linii i po napowietrzeniu ułożyć wykładzinę.



*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.


3. Po utwardzeniu kleju (24 godziny) należy dociąć wykładzinę wzdłuż ściany za pomocą stalowego liniału nora[®] o szerokości 10 cm.



4. Przykleić do ściany taśmę nora[®] Profix 90 i mocno docisnąć. Następnie odciąć na wysokości ok. 2 cm papierową warstwę ochronną i ją usunąć.



5. Dociąć krawędź zewnętrzną i wewnętrzną ćwierćwałką pod skosem za pomocą nożyc do listew i przykleić.

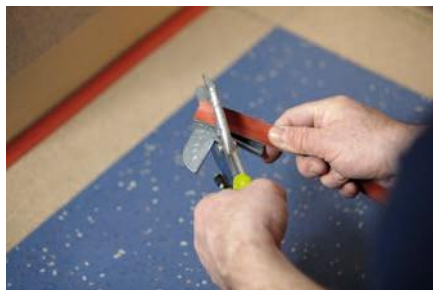

6. Przyłożyć taśmę montażową nora[®] Profix 90 maks. 2 mm od krawędzi wykładziny podłogowej i mocno docisnąć.



7. Odciać papierową warstwę ochronną pod skosem na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Usuwać papierową warstwę ochronną tylko z tego odcinka, który będzie montowany.



8. Dociać paski wykładziny podłogowej wymagane do stworzenia listew w odpowiednim rozmiarze (szerokość 19 cm).

Dociać wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie za pomocą szablonu nora®.



9. Usunąć papierową warstwę ochronną z taśmy przymocowanej do podłogi i umieścić pasek przy wcześniej zamontowanej wykładzinie podłogowej.

Następnie usunąć papierową warstwę ochronną z taśmy przyklejonej do ściany i zakończyć montaż wykładziny podłogowej, dociskając ją.




10. Przyciąć pod skosem pasek wykładziny podłogowej na narożnikach zewnętrznych za pomocą szablonu nora®.



11. Odpowiednio dopasować kolejny pasek wykładziny podłogowej i docisnąć.



12. Łączenia z wykładziną podłogową muszą być zabezpieczone spoiną. W tym celu po upływie 24 godzin można je wykonać za pomocą sznura termoplastycznego nora® lub bezpośrednio po montażu zabezpieczyć za pomocą masy do spoinowania 1-K nora® (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

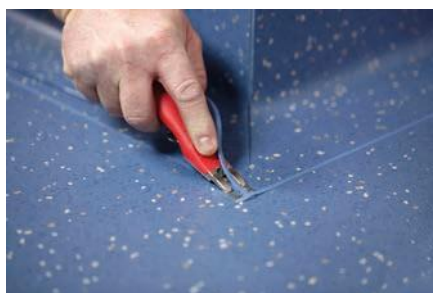

13. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączenia na styk należy zabezpieczyć masą do spoinowania 1-K nora®. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i woskowaniu za pomocą płynnego wosku nora® (patrz zalecenie „Spoinowanie”).





Kontakt:

Tel.:

+49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com

Link do wideo:

www.nora.com/installation

