




Supertif PCND

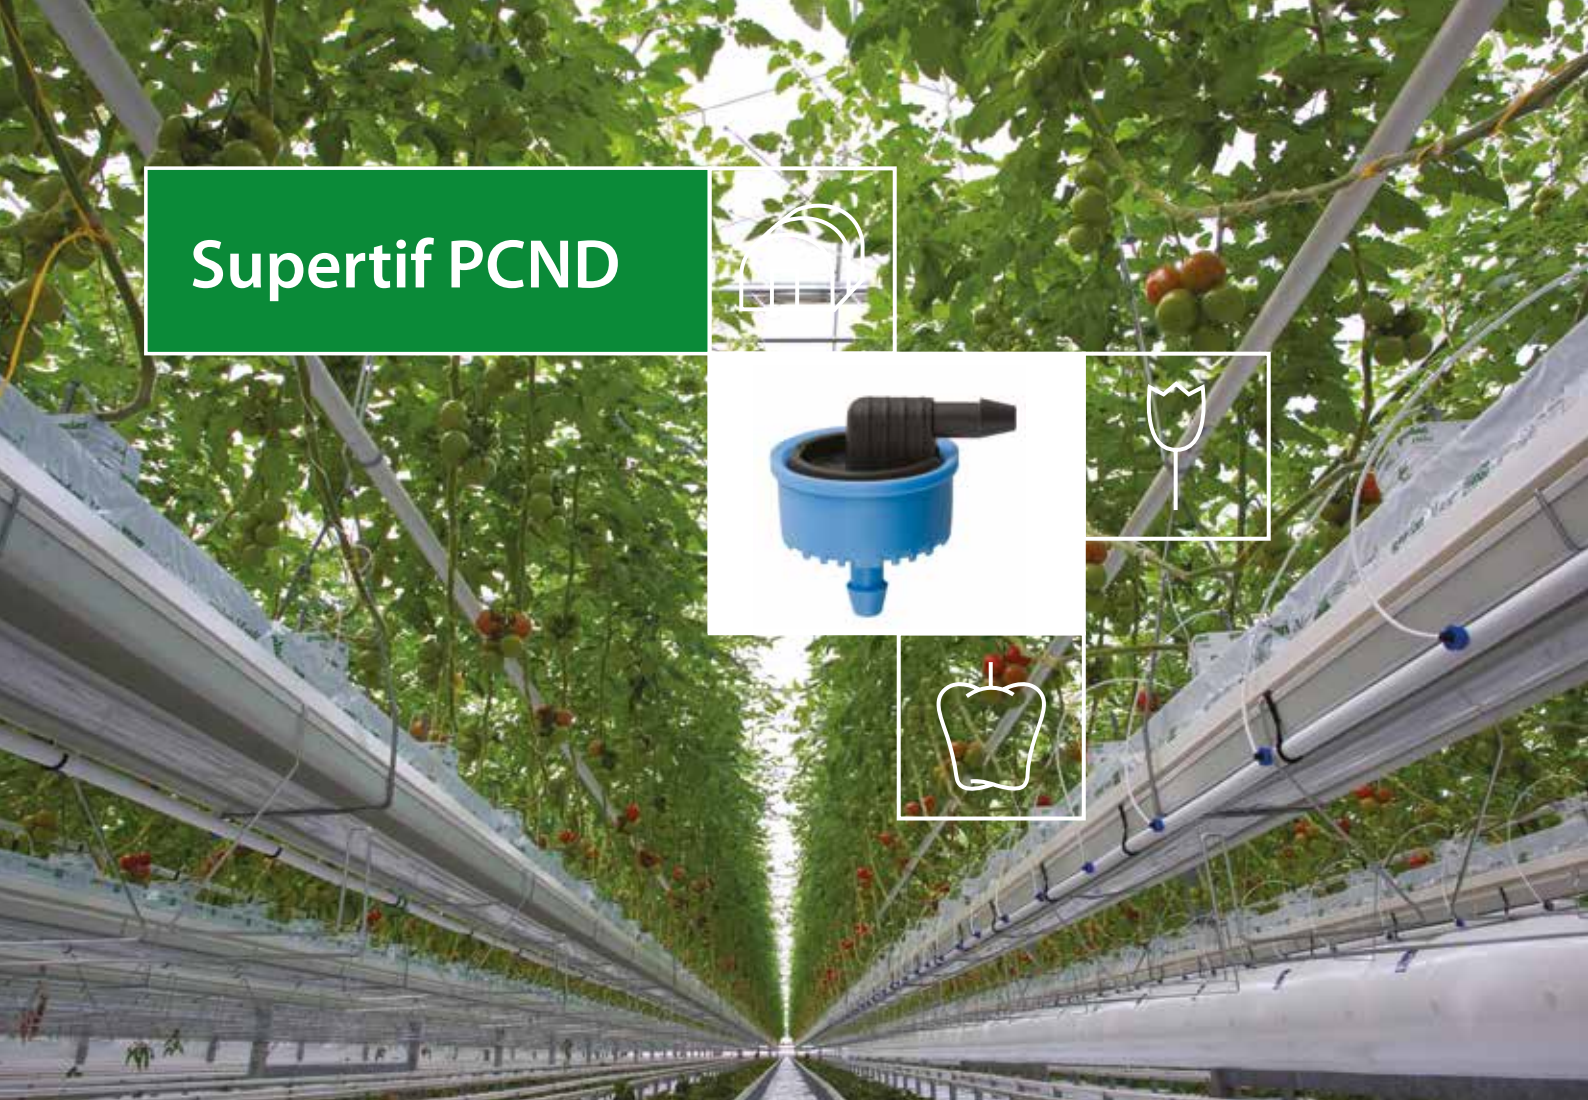

Najbardziej zaawansowany kroplownik, ceniony na całym świecie za osiągi i elastyczność

Kroplowniki Supertif PCND

- Idealne do intensywnych upraw warzywniczych, szklarni i upraw bezglebowych
- Z mechanizmem samoczyszczenia, niezawodne dzięki precyzyjnej konstrukcji
- Wiele konfiguracji wylotu, do wyboru różne wydatki wody, opcje z antykapaczem oraz różnymi ciśnieniami otwarcia i zamknięcia, szeroka gama akcesoriów.
- Doskonałe zabezpieczenie przed zatykaniem i odporność na trudne warunki otoczenia

Zestawy PCND Supertif



Kolor podstawy kroplownika	PCND	PCND MOP	PCND-H MOP	PCND - H
PC Kompensacja ciśnienia	tak	tak	tak	tak
ND	tak	tak	tak	tak
Dostępne wydatki wody (l/godz.)	1,1 / 2,2 / 3,85 / 7,8	1,1 / 2,2	1,6 / 3,1 / 3,85 / 5,3	1,6 / 3,1 / 11
Ciśnienie uszczelniające (bar)	0,15 <-> 0,35	0,2 <-> 0,4	0,25 <-> 0,4	0,45 <-> 0,6
Ciśnienie otwarcia (bar)	0,7	0,75	0,75	1,2
Zakres ciśnienia roboczego (bar)	0,7 <-> 3,5	1 <-> 3,5	1 <-> 3,5	1,2 <-> 3,5

Szeroki zakres ciśnień otwarcia i ciśnień roboczych


Ciśnienia robocze poszczególnych modeli kroplownika Supertif

Zakres ciśnienia roboczego różni się zależnie od wyboru kroplownika i membrany z antykapaczem/z kompensacją ciśnienia

	0	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	...	3,5
PCND		Uszczelnienie												Działanie											
PCND MOP		Uszczelnienie												Otwarcie					Działanie						
PCND-H MOP		Uszczelnienie												Otwarcie					Działanie						
PCND - H							Uszczelnienie															Działanie			

Wybór wydatków wody kroplownika Supertif PCND

Kolor podstawy kroplownika oznacza sposób jego działania

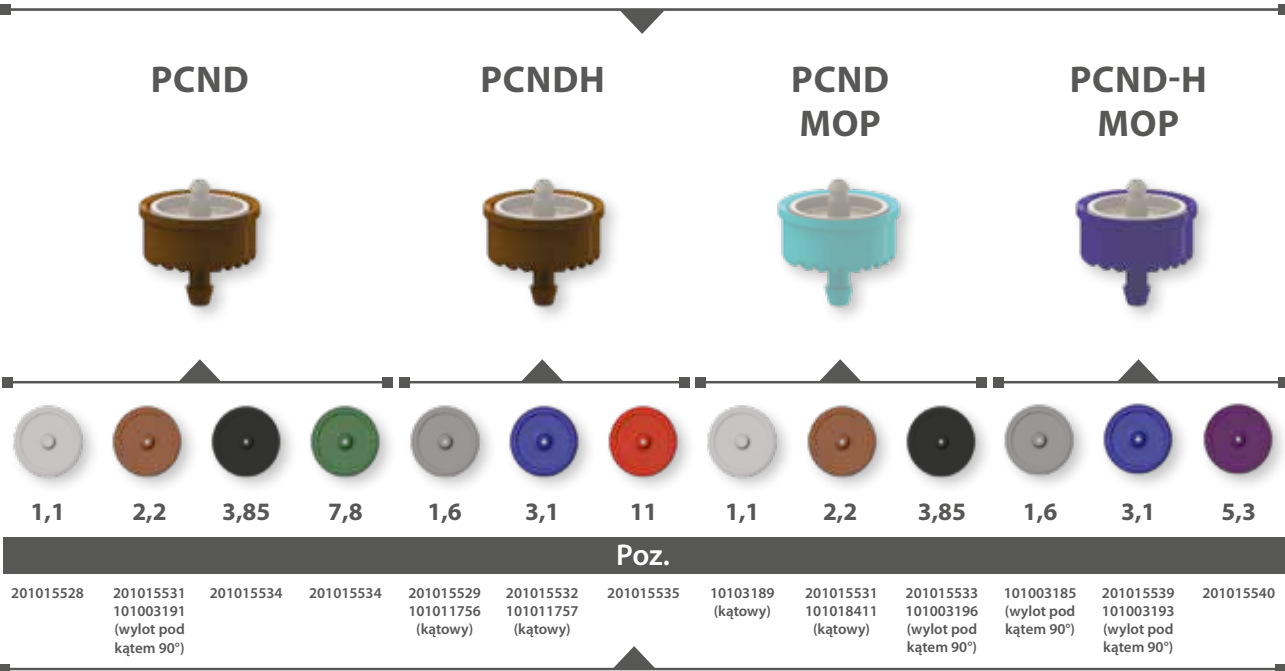


Kolor wylotu oznacza wydatek wody kroplownika (l/godz.)


Wszystkie wymienione wyżej modele Supertif to kroplowniki z kompensacją ciśnienia (PC) i z antykapaczem (ND).
Wybór ogranicza się do wydatku wody i ciśnienia roboczego.

Wybór liczby i rodzaju wylotów

Uniwersalny do adaptera lub bezpośrednio do wężyka

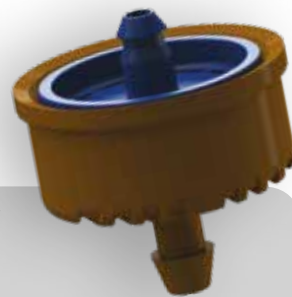


- 1 1 wylot karbowany
- 2 Wężyk 3 x 5 mm
- 3 Kroplospływ zatrzaskowy „Snakeg” lub Kroplospływ karbowany (barpeg)

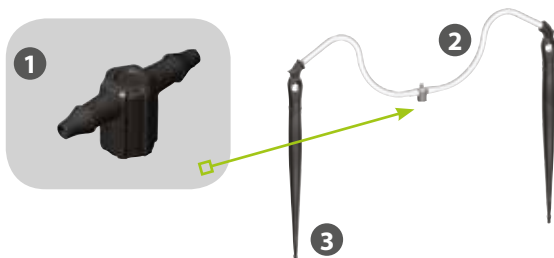

- 1 2 wyloty karbowane
- 2 2 wężyki
- 3 2 kroplospływy z regulacją przepływu (drippeg)

70 cm: Poz. 101041703 | 80 cm: Poz. 101041706

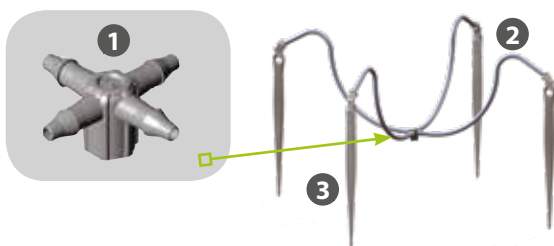


- 1 4 wyloty karbowane
- 2 4 wężyki
- 3 4 kroplospływy z regulacją przepływu (drippeg)

70 cm: Poz. 101041712 | 80 cm: Poz. 101041731



Wybór liczby i rodzaju wylotów

Wylot karbowany, boczny pod kątem 90°

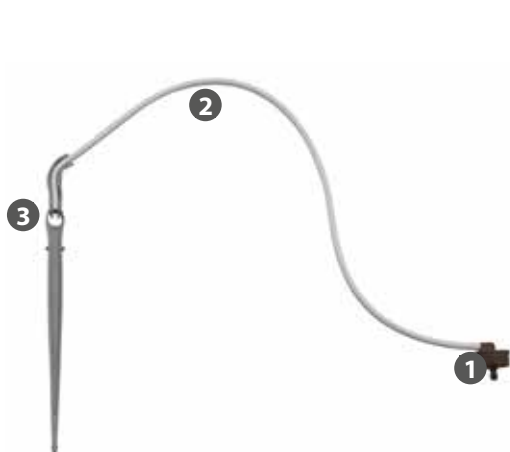

- 1 1 wylot
- 2 Wąż 3 x 5 mm
- 3 Kroplospływ zatraskowy (snapeg) lub Kroplospływ karbowany (barpeg)

Zalety wylotu bocznego 90° Supertif PCND:

Po zamontowaniu kroplownika na rurze PE, wężyki 3x5 mogą obracać się o 360°

Możliwość montażu kroplowników pod spodem lub z boku



Gotowe zestawy są odpowiednio zabezpieczone do transportu.


Wężyki nie zwisają w przestrzeni ciągów komunikacyjnych

Wybór kroplospływu

Zdjęcie	Produkt	Kompatybilność kroploownika	Kolor	Kod produktu (SKU)
	Kroplospływ z regulacją przepływu (drippeg)	Wielowylotowy	Czarny	101003308
	Kroplospływ zatrzaskowy „Snapeg”	Z jednym wylotem	Szary	201000247
	Kroplospływ karbowany ze stabilizatorem „Barpeg”	Z jednym wylotem	Szary	101008233

Wybór wężyków 3x5 mm

Długość wężyków 3x5 mm:

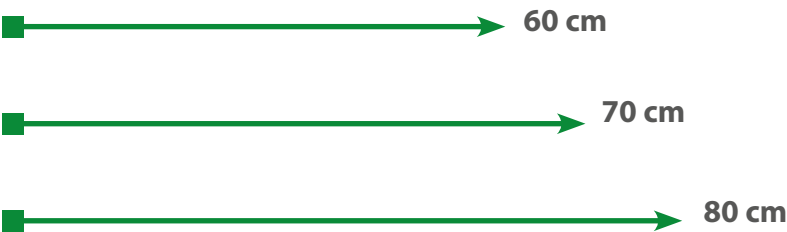

Wybór średnicy i długości rury zasilającej

Zdjęcie	Produkt	Średnica	Długość w rolce	Kolor	Kod produktu (SKU)
		(mm)			
	Rurka PE klasa PN4	16	400	Biały	101023662
	Rurka PE klasa PN4	20	300	Biały	101023676
	Rurka PE klasa PN4	25	200	Biały	101002237

Wybór rozstawu kroploowników

„Elastyczna konfiguracja i instalacja kroploowników umożliwia dostosowanie instalacji do potrzeb klienta - skontaktuj się z nami, aby omówić potrzebne rozwiązanie”

Konfiguracje zestawów Supertif

W poniższej tabeli wymienione są standardowe konfiguracje zestawów.

Jeśli potrzebna jest inna konfiguracja, proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem Rivulis.



Wydatek wody	typ kroploownika Supertif	Wężyki 3 x 5 mm białe	Kroplospływ	Typ wylotu	Kod produktu (SKU)
1,1 l/godz.	ND Conic + SLB	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy uniwersalny do adaptera lub bezpośrednio do wężyka	101022829
1,1 l/godz.	ND MOP SOL	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101039262
1,6 l/godz.	ND Conic + SLB	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy uniwersalny do adaptera lub bezpośrednio do wężyka	101060722
1,6 l/godz.	NDH SOL	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101046705
1,6 l/godz.	NDH SOL	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101062933
2,2 l/godz.	ND SOL	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101023023
2,2 l/godz.	ND SOL	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	201003410
2,2 l/godz.	ND MOP SOL	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101039264
2,2 l/godz.	ND MOP SOL	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101042499
3,1l/godz.	NDH Conic+SLB	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy uniwersalny do adaptera lub bezpośrednio do wężyka	101022798
3,1l/godz.	NDH Conic+SLB	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy uniwersalny do adaptera lub bezpośrednio do wężyka	101043010
3,1l/godz.	NDH MOP SOL	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101039266
3,1l/godz.	NDH MOP SOL	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101041787
3,1l/godz.	NDH SOL	60 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101064934
3,1l/godz.	NDH SOL	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101064935
3,85 l/godz.	ND MOP SOL	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy pod kątem 90°	101055414
3,85 l/godz.	ND Conic+SLB	70 cm	Snapeg szary	Pojedynczy uniwersalny do adaptera lub bezpośrednio do wężyka	201003413

Przykładowe sposoby montażu


Zestawy kilkuwylotowe umieszczone w pojemnikach lub doniczkach



Zestaw z pojedynczym wylotem pod kątem 90° i kroplospływ umieszczony w doniczce.



Wyloty skierowane do podłoża w pojemnikach

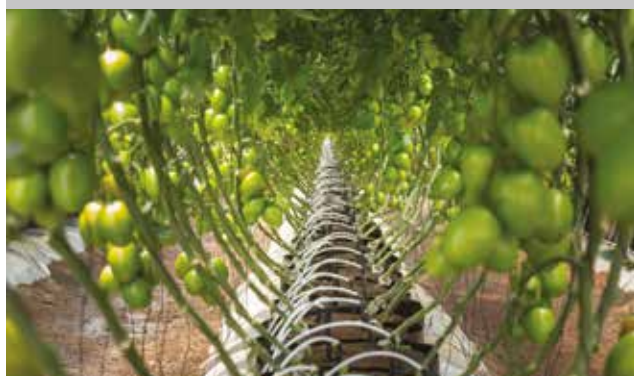

Kroploowniki założone od spodu z wylotem bocznym pod kątem 90°



Jedno rozwiązanie dla wszystkich zastosowań w szklarniach



Wyniki badań przypadków są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i mogą różnić się od faktycznych rezultatów. Niniejsza ulotka została przygotowana do obiegu ogólnoswiatowego, a zawarte w niej opisy, zdjęcia i informacje służą wyłącznie ogólnym celom poglądowym. Aby zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami obsługi produktów Rivulis, należy skonsultować się ze specjalistą ds. nawadniania. Oferta produktów różni się w zależności od kraju, stąd należy skontaktować się z lokalnym dealerem. Firma Rivulis zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji wszystkich swoich produktów bez powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji na temat produktu, w tym kart danych, schematów, instrukcji i broszur. Mimo to przed podjęciem decyzji na podstawie tych informacji, trzeba je zweryfikować.



www.Rivulis.com



13 Chemin de Novital - 31150 Lespinasse - Francja

Tel: +33 (0)5 34 27 05 05 - Mail: Marketing_EMEA@Rivulis.com